QUALITY PROTECTS.



Stérilisation à froid de boissons avec l'automate de dosage Velcorin® DT Touch







VELCORIN® DT TOUCH -


UNITÉ DE DOSAGE POUR L'UTILISATION TECHNIQUE DU VELCORIN®

Avec Velcorin®, nous vous proposons non seulement une solution très efficace pour lutter à froid contre les germes présents dans vos produits, mais aussi une gamme complète de services grâce à nos installations de dosage Velcorin® à la pointe de technologie.

La pompe de dosage Velcorin® s'intègre aux lignes de conditionnement neuves ou déjà en service. L'installation n'exige que des modifications minimes.

Propriétés du Velcorin® DT Touch :

- Pompe de dosage robuste et de grande qualité, avec possibilité de surveiller le dosage
- Caissons supérieur et inférieur à température régulée, en acier inoxydable, accueillant des bidons de 6 kg ou de 25 kg
- Commande et visualisation par PC à écran tactileExcellente répartition du Velcorin
- Manus du débit de la la la incara sans
- Mesure du débit de la boisson par un débitmètre massique
- Désaération latérale du Velcorin®
- Utilisation simple et sûre

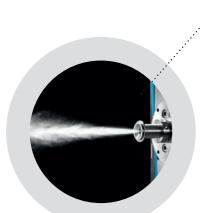

Commande et visualisation du procédé de dosage

- Intégration dans la commande électronique de la chaîne d'embouteillage
- Affichage automatique des messages, des alarmes et des intervalles de maintenance
- Représentation du système dans un diagramme dynamique
- Représentation claire des valeurs de consigne et des valeurs réelles
- Mémorisation des données
- Transfert des données par USB
- Différents niveaux d'opérateurs/différentes autorisations d'accès



Tailles

Modèle	Débit min. de boisson en L/h	Débit max. de boisson en L/h	Débit de dosage max.* ml/hl	Raccordement en DN
DT 3 Touch	600	3 600	20	40
DT 6 Touch	1 200	7 200	20	40
DT 13 Touch	2 400	14 400	20	50
DT 18 Touch	3 600	21 600	20	50
DT 30 Touch	6 000	36 000	20	50
DT 50 Touch	8 400	50 400	20	80
DT 75 Touch	13 200	79 200	20	80

^{*}Le débit de dosage maximal autorisé dépend des données enregistrées pour le produit et le pays.

L'application, l'utilisation et la manipulation de nos produits et des produits fabriqués par votre société sur la base de nosles conseils spécifiques à une application sont indépendants de notre volonté et relèvent donc de votre entière responsabilité. Nos produitssont vendus conformément à la version en vigueur appropriée de nos conditions générales de vente et de livraison. Selon Velcorin® est une substance dangereuse. Pour plus de détails, veuillez consulter la fiche de données de sécurité du produit. Velcorin® sur www.velcorin.com. Sauf indication contraire, toutes les marques sont des marques protégées du groupe LANXESS.

